

DETERG'ANIOS SURACTIF MARINE

Nettoyant
sols et surfaces



- Puissant détergent compatible avec tous types de surfaces
- Sans rinçage
- Ne laisse pas de trace
- Compatible avec tous types de désinfectants
- Laisse un parfum agréable

INDICATIONS

Détergence quotidienne de toutes les surfaces lavables : sols (carrelages, plastiques...), murs (carrelages, peintures lavables,...), sanitaires, surfaces métallisées et plastiques. Compatible en alternance avec les désinfectants.

CARACTERISTIQUES

- Solution de couleur orangée
- pH du produit pur : ≈ 10
- pH du produit dilué à 0.25% : $\approx 7,6$
- Densité du produit à 20°C : $\approx 1,028$
- Non corrosif (absence d'oxydant)


**PRODUIT
A DILUER**
soit 20 ml > 8 L




DETERG'ANIOS SURACTIF MARINE

Nettoyant sols et surfaces


MODE D'EMPLOI

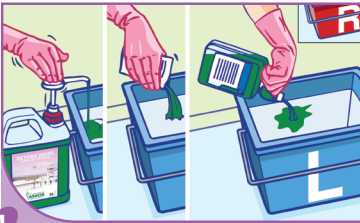

1 Remplir un seau de lavage avec 8 litres d'eau. **Dilution à 0,25%** : Verser une dose de 20 ml de DETERG'ANIOS SURACTIF MARINE dans le seau de lavage.

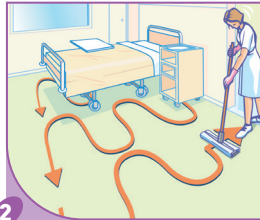

2 Après avoir effectué un balayage humide de la pièce, procéder au lavage en respectant le schéma de nettoyage : du fond vers la sortie. Ne pas rincer les surfaces.

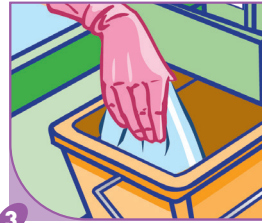

3 Changer de franges autant de fois que nécessaire. Mettre la frange sale dans le récipient prévu à cet effet.



4 Après le nettoyage de chaque secteur, changer la frange, renouveler la solution de lavage.

COMPOSITION

Tensioactifs amphotère et non ioniques, agent séquestrant, parfum et colorants.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).
Stockage entre +5°C et +35°C.

CONDITIONNEMENTS

- 1 500 sachets de 20 ml.....Réf. 0785.129
- 2 12 flacons doseurs de 1 litre.....Réf. 0785.092
- 3 4 bidons de 5 litres avec 1 pompe doseuse de 20 ml..... Réf. 0785.036

